BETRIEBSANLEITUNG OPERATING INSTRUCTIONS



SPECK-TRIPLEX-PLUNGERPUMPE SPECK-TRIPLEX-PLUNGER PUMP

P62/140-150 P62/175-120

Leistungsbereich - Performance

Туре	BestNr.	Leistungs- aufnahme	Überdruck max.	Drehzahl max.	Förder- menge max.	Wasser temp. max.	Plunger -Ø	Hub	Gewicht ca.	NPSHR
	Code No.	Power Consump.	Pressure max.	RPM max.	Output max.	Water- Temp. max.	Plunger dia.	Stroke	Weight approx.	NPSH Required
		kW	bar	min ⁻¹	l/min	°C	mm	mm	kg	mWs
P62/140-150	00.5137	41.0	150	800	139.0	60	40	48	140	8.2
P62/175-120	00.5136	41.6	120	800	175.9	60	45	48	140	9.0

NPSH erf. ist gültig für Wasser (spez. Gewicht 1kg/dm³, Viskosität =1°E) bei max. zulässiger Pumpendrehzahl.

Required NPSH refers to water: Spezific weight 1kg/dm³, viscosity 1°E at max. permissible revolutions.

Inbetriebnahme und Wartung

Vor Inbetriebnahme Ölstand prüfen und für störungsfreien Wasserzulauf sorgen.

Ölfüllmenge 4.2l. Nur Getriebeöl ISO VG 68 (z.B. Aral Degol BG68) oder KFZ- Getriebeöl SAE 80 verwenden.

Erster Ölwechsel nach 50 Betriebsstunden; dann alle 500 Betriebsstunden. Achtung bei Betrieb in feuchten Räumen bzw. bei hohen Temperaturschwankungen. Bei Kondenswasserbildung im Getrieberaum (Aufschäumen des Öles) sofort Ölwechsel durchführen.

NPSH-Wert beachten.

Max. Zulaufdruck 10 bar, max. Saughöhe -0.3 bar.



Sicherheitsvorschriften

Es ist ein Sicherheitsventil gemäß den "Richtlinien für Flüssigkeitsstrahler" vorzusehen, das so eingestellt ist, daß der Betriebsdruck um nicht mehr als 10% überschritten werden kann.

Bei Nichteinhaltung dieser Vorschrift sowie bei Überschreiten der Temperatur- und Drehzahlgrenze erlischt jegliche Garantie.

Beim Betrieb der Pumpe muß das freie Wellenende durch den Wellenschutz (21), die angetriebene Wellenseite und Kupplung durch einen bauseitigen Berührungsschutz, sowie der Plungerraum durch die Abdeckplatte (30) abgedeckt sein.

Vor Wartungsarbeiten an Pumpe und Anlage muß sichergestellt werden, daß Druckleitung und Pumpe drucklos sind! Saugleitung verschließen.

Versehentliches Starten des Antriebsmotors durch geeignete Maßnahmen vermeiden (Sicherungen herausschrauben).Vor Inbetriebnahme Pumpe und druckseitige Anlagenteile drucklos entlüften. Ansaugen und Fördern von Luft oder Luft-Wassergemisch sowie Kavitation unbedingt vermeiden.

Kavitation bzw. Kompression von Gasen führt zu unkontrollierbaren Druckstössen und kann Pumpen- und Anlagenteile zerstören sowie Bedienungspersonal gefährden!

SPECK-TRIPLEX-Pumpen sind geeignet zur Förderung von sauberem Wasser oder anderen nicht aggressiven oder abrassiven Medien mit ähnlichem spezifischen Gewicht wie Wasser.

Werden andere Flüssigkeiten, insbesondere brennbare, explosive und toxische Medien gefördert, so ist eine Rücksprache mit dem Pumpenhersteller hinsichtlich der Materialbeständigkeiten unbedingt erforderlich. Die Einhaltung der entsprechenden Sicherheitsvorschriften ist durch den Gerätehersteller bzw. durch den Anwender sicherzustellen.

Operation and Maintenance

Check oil level prior to starting and ensure trouble-free water supply. Oil: Use only 4.2 litres of ISO VG 68 (e.g. Aral Degol BG68) or SAE 80 gear oil.

Initial change after 50 operating hours and then every 500 operating hours.

Caution when operating in damp places or with high temperature fluctuations. Oil must be changed immediately, should condensate (frothy oil) occur in the gear box.

Keep NPSH under control.

Max. input pressure 10 bar, max. suction head -0.3 bar.



Safety Rules

Pump operation without safety valve as well as any excess in temperature or speed limits automatically voids the warranty. The safety valve must be regulated in accordance with the guidelines for liquid spraying units so that the admissible operating pressure can not be exceeded by more than 10%.

When the pump is in operation, the open shaft end must be covered up by shaft protector (21), the driven shaft side and coupling by a contact-protector and the plunger room by cover (30).

Pressure in discharge line and in pump must be at zero before any maintenance to the pump takes place. Close up suction line. Disconnect fuses to ensure that the driving motor does not get switched on accidently.

Make sure that all parts on the pressure side of the unit are vented and refilled, with pressure at zero, before starting the pump.

In order to prevent air, or an air/water-mixture being absorbed and to prevent cavitation occurring, the pump-npshr, positive suction head and water temperature must be kept under control.


Cavitation and/or compression of gases lead to uncontrollable pressure-kicks which can ruin pump and unit parts and also be dangerous to the operator or anyone standing nearby.

SPECK TRIPLEX Plunger Pumps are suitable for pumping clean water and other non-agressive or abrasive media with a specific weight similar to water.

Before pumping other liquids - especially inflammable, explosive and toxic media - the pump manufacturer must under all circumstances be consulted with regard to the resistance of the pump material. It is the responsibility of the equipment manufacture and/or operator to ensure that all pertinent safety regulations are adhered to.

	No. Off	BestNr. Code No.		Description
12458901123456001233458000001233333333333333333333333333333333	1	01.0484 003.050522 029.060 003.050522 005.0502 005.0502 006.030702 007.002154 007.002154 007.	Antriebsgehäuse Ölauffüllstopfen kpl. Getriebedeckel	Crankcase Oil Filler Plug Assy Crankcase Cover
5	1	06.0550	O-Ring zu 4 O-Ring zu 4	O-Ring for 4 Oil Digstick
9 10	12	06.0053	O-Ring and 8 Sechel and sechration	O-Ring for 8
11	12	07.3196	Federing	Spring 1/19
13	2	06.0282	Dichtung zu 12	Gasket for 12
o•15	2	03.0215 06.0 <u>7</u> 22	Radialwellendichtring	Radial Shaft Seal
0•16 20	2_	06.0724 0 <u>5</u> .0127	O-Ring zu 14 Kegelrollenlager	O-Ring for 14 Taper Roller Bearing
20A 21	1-5 1	07.1998 07.1 <u>9</u> 99	Wellenschutz	Fitting Disc Shaft Protector
22 23	1	11.0711 07.2000	Kurbelwelle Paßfeder	Crankshaft Fitting Key
24 25	3 3	00.4982 00.5002	Gleitlagerpleuel kpl. Kreuzkopf kpl.	Connecting Rod Assy Crosshead Assy
28 30	3 1	11.0704 03.0216	Kreuzkobfbólzen Abdeckplatte	Crosshead Pin Cover Plate
30A 30B	4 4	21.0256 08.0132	Sechskantschraube Durchführungstülle	Hexagon Screw Grommet
30C	4 1	07.1346 07.1628	Unterlegscheibe Transporthaken	Disc Eve Bolt
0•32	3	06.0826	Radialwellendichtring	Radial Shaft Seal
33	3	07.2002	Aufnahme für RWD	Seal Adaptor
33B	3	07.2003	Seegerhalis zu 33	Circling for 33
33C 34	3	07.2004	Ölabstreifer	Oil Scraper
36 3 <u>7</u>	3	11.0428	Plungerrohr (P62/140-150)	Plunger Connection Plunger Pipe (P62/140-150)
37 38	3	11.0427 21.0278	Spannschraube	Tension Screw
39 40	3 3	06.0780 07.3127	Cu-Dichtring Dichtungshulse (P62/140-150)	Copper Ring Seal Sleeve (<u>P62/140</u> -150)
40 41	3 3	07.3102 07.3108	Dichtungshülse (P62/175-120) Dichtungskassette	Seal Sleeve (P62/175-120) Seal Case
o•41A o•41C	3 3	06.0800 06.0221	O-Ring žu 41 O-Ring zu 41	O-Ring for 41 O-Ring for 41
42 43	3 3	07.3105 07.2654	Spannfeder Stützring (P62/140-150)	Tension Spring Support Ring (P62/140-150)
43 •44	3 6	07.2010 06.0824	Stützrinğ (P62/175-120) Manschette (P62/140-150)	Support Ring (P62/175-120) Sleeve (P62/140-150)
044 44A	6 3	06.07 <u>2</u> 6 07.2382	Manschette (P62/175-120) Druckring (P62/140-150)	Sleeve (P62/175-120) Pressure Ring (P62/140-150)
44A •45	3	07.2011 06.1211	Druckring (P62/175-120) Nutring (P62/140-150)	Pressure Ring (P62/175-120) Grooved Ring (P62/140-150)
045	3	06.1209	Nutring (P62/175-120) Nutring (P62/175-120)	Grooved Ring (P62/175-120) Grooved Ring (P62/175-120) Spacer Disc (P62/140, 150)
46	3	07.1543	Einschrauber Stiffschraube	Threaded Pipe
49A	8	07.3070	Mutter Autrioretift	Hexagon Nut Centring Stud Valve Casing Valve Seat Valve Plate Valve Spring Spacer Pipe O-Ring
50 50	1	01.0727	Ventilgehäuse	Valve Cast
••51B	6	07.2606	Ventilisitz Ventilisatte	Valve Seat Valve Plate
51D	6	07.2984	Abstandsrohr	Spacer Pipe
••5267901667	6 3	06.0632 07.2019	O-Ring Stopfen	O-Ring Plug O-Ring for 56
••57 59	3 1	06.0801 06.0102	O-Ring zu 56 Cu-Dichtring	O-Ring for 56 Copper Ring
60 61	1	07.1760 07.1763	Verschlußstopten G 1 1/4 Verschlußstopten G 2 1/2	Copper Ring Plug G 1 1/4 Plug G 2 1/2 Disc for Crankshaft
66 67	1	07.3211 21.0394	Scheibe für Kurbelwelle Sechskantschraube	Disč for Crankshaft Hexagon Screw
-	1		Antrieb kpl. (2x12/1-34/49/49A-C/66/67)	Gear Assy (2x12/1-34/49/49/49 A-C/66/67)
	1 6	00.4487 00.2212	Pumpenkopf kpl. (1x12/50-61) Ventil kpl. (51A-D)	Pump Head Assy (1x12/50-61)' Valve Assy (51A-D)
	ĭ	00.4244	Plungerwechselsátz (36-46) (P62/140-150)	Plunger Réplacement Kit (36-46) (P62/140-150)
	1	00.4245	Einschrauber Stiftschraube Mutter Zentrierstift Ventilgehäuse Ventilsitz Ventilplatte Ventilfeder Abstandsrohr O-Ring Stopfen O-Ring zu 56 Cu-Dichtring Verschlußstopfen G 1 1/4 Verschlußstopfen G 2 1/2 Scheibe für Kurbelwelle Sechskantschraube Antrieb kpl. (2x12/1-34/49/49A-C/66/67) Pumpenkopf kpl. (1x12/50-61) Ventil kpl. (51A-D) Plungerwechselsatz (36-46) (P62/140-150) Plungerwechselsatz (36-46) (P62/175-120) Rep. Satz Ventile Rep. Satz Dichtungen (P62/140-150) Rep. Satz Dichtungen (P62/175-120)	Disc for Crankshaft Hexagon Screw Gear Assy (2x12/1-34/49/49/49 A-C/66/67) Pump Head Assy (1x12/50-61) Valve Assy (51A-D) Plunger Replacement Kit (36-46) (P62/140-150) Plunger Replacement Kit (36-46) (P62/175-120) Valve Repair Kit Seal Repair Kit (P62/140-150) Seal Repair Kit (P62/175-120)
••	1	14.0373 14.0478	Rep. Satz Veńtile Rep. Satz Dichtungen (P62/140-150)	Valve Repair Kit Seal Repair Kit (P62/140-150)
0	1	14.0453	Rep. Satz Dichtungen (P62/175-120)	Seal Repair Kit (P62/175-120)

Bei Bestellung von Ersatzteilen bitte Bestell-Nr., Pumpen-Nr. und -type angeben When ordering please state Code No., Pump Model and Pump Serial No.

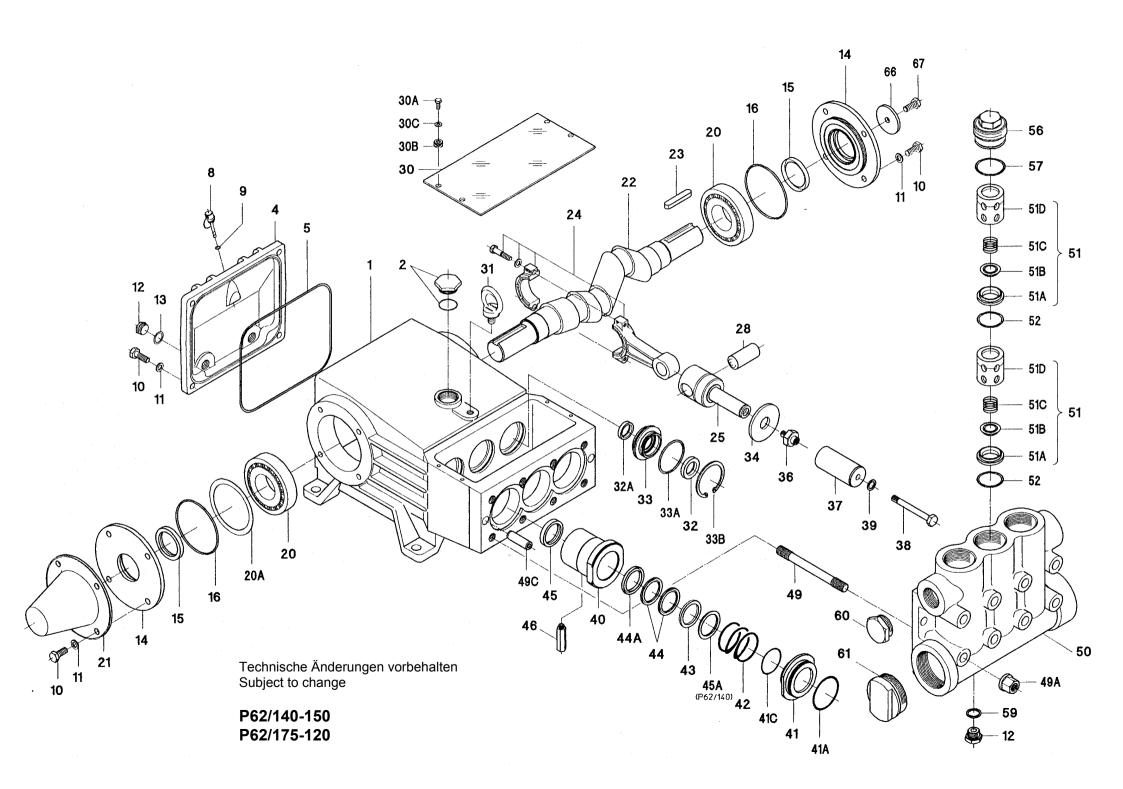

Instandsetzung

Ventile überprüfen

Stopfen (56) lösen, komplette Ventile (51) mittels Innenauszieher (Gr.5) herausziehen. Zwischen Saug- und Druckventil sowie unter dem Saugventil befindet sich je ein O-Ring (52). Dieser kann mit einem umgebogenen Draht herausgenommen werden. Ventile zerlegen: Mit einem Bolzen vorsichtig auf die Ventilplatte (B) klopfen und Ventilsitz (A) aus dem Abstandsrohr (D) drücken. Dichtflächen überprüfen, verschlissene Teile austauschen. O-Ringe überprüfen.

Beim Einbau der Ventile darauf achten, daß die O-Ringe sauber in den Passungen des Ventilgehäuses liegen. Stopfen (56) mit 220 Nm anziehen.

Dichtungen und Plungerrohr überprüfen:

Muttern (49A) lösen, Pumpenkopf abziehen. Mittels Gabelschlüssel SW27 die Plungerverschraubung (36) vom Kreuzkopf kpl. (25) trennen. Die Dichtungshülse (40) aus den Passungen des Antriebsgehäuses ziehen.

Dichtungskassette (41) aus der Dichtungshülse (40) herausziehen. Spannfeder (42) herausnehmen.

Plungereinheit (36-39) sowie Dichtungen (44,45) und O-Ringe überprüfen. Verschlissene Teile austauschen;

Bei Austausch des Plungerrohres (37) Spannschraube (38) mit 40Nm anziehen.

Dichtungen vor Einbau mit Silikonfett einstreichen.

Achtung! Nie die 3 Plungerverschraubungen (36) lösen, solange das Ventilgehäuse aufgebaut ist. Es besteht sonst die Gefahr, daß beim Durchdrehen der Pumpe die Spannschraube (38) gegen das Abstandsrohr (51D) stößt.

Die Dichtungseinheit (43, 44, 44A) ist durch eine Spannfeder (42) vorgespannt. Um hohe Lebensdauer der Dichtung zu erreichen, ist die Vorspannung so ausgelegt, daß eine geringe Leckage austreten kann. Diese hilft, die Dichtung zu schmieren und zu kühlen. Ein Dichtungswechsel ist daher erst erforderlich, wenn die Leckmenge stark ansteigt und dadurch Fördermenge und Betriebsdruck abfallen. Bei Zusammenbau Plungerverschraubung (36) mit 45 Nm festziehen.

Aufbau des Ventilgehäuses:

O-Ringe auf Dichtungskassetten (41) überprüfen.

Anlageflächen der Dichtungshülsen im Antriebsgehäuse und Dichtflächen im Ventilgehäuse säubern.

Ventilgehäuse vorsichtig auf O-Ringe der Dichtungskassetten und Zentrierstifte (49C) schieben. Muttern (49A) mit 140Nm anziehen.

Getriebe zerlegen:

Plunger und Dichtungshülsen, wie oben beschrieben, ausbauen. Öl ablassen.

Dichtungsaufnahme (33) nach Entfernen des Seegerrings (33B) mit Schraubendreher heraushebeln. Dichtungen (32, 32A, 33A) sowie Lauffläche am Kreuzkopf überprüfen.

Getriebedeckel (4) abschrauben.

Innensechskantschraube des Pleuels (24) lösen;

Achtung! Pleuel sind gekennzeichnet. Halbschalen nicht verdrehen. Pleuel beim Zusammenbau wieder in gleicher Position auf die Wellenzapfen der Kurbelwelle montieren.

Laufflächen von Pleuel (24) und Kurbelwelle (22) überprüfen.

Pleuelhalbschalen mit Kreuzkopf so weit wie möglich in die Kreuzkopfführung schieben.

Lagerdeckel auf einer Seite entfernen und Kurbelwelle herausdrücken. Darauf achten, daß dabei Pleuel nicht verbogen werden.

Achtung! Dichtung (32A) muß immer so eingebaut werden, daß die Dichtlippe am Innendurchmesser zur Ölseite zeigt. Eventuelles axiales Spiel der Aufnahme (33) mit Paßscheiben (33C) ausgleichen.

Beim Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge vorgehen. Axiales Lagerspiel der Kurbelwelle durch Paßscheiben (20A) min. 0,1; max. 0,15 mm einstellen. Welle soll ohne spürbares Spiel leicht drehbar sein. Innensechskantschraube mit 40 Nm anziehen.

Achtung! Pleuel muß am Hubzapfen geringfügig seitlich bewegbar sein

Maintenance

To Check Valves

Loosen plugs (56) and take out complete valve (51) with pull- out tool size 5. The O-rings (52) between the suction and discharge valve and under the suction valve, can be taken out with a bent piece of wire. Dismantle valves: The valve seat (A) is pushed out of the spacer pipe (D) by hitting the valve plate (B) carefully with a bolt. Check sealing surfaces and replace worn parts. Check O-rings.

When reinstalling the valve, particular care must be taken that the Orings sit properly in their fittings in the valve casing. Tighten plugs (56) at 220 NM.

To Check Seals and Plunger Pipe

Loosen nuts (49A) and remove pump head. Separate plunger connection (36) from crosshead assy (25) by means of an open-end wrenches (size 27). Pull seal sleeves (40) out of their fittings in the crankcase.

Take seal case (41) out of seal sleeve (40) and remove tension spring (42).

Examine plunger parts (36-39), seals (44,45) and O-rings.

When replacing plunger pipe (37), tighten tension screw (38) to 40NM. Replace worn parts; grease seals with Silicone before installing.

Important! Don't loosen the 3 plunger screws (36) before the valve casing has been removed otherwise the tension screw (38) could hit against the spacer pipe (51D) when the pump is being turned.

Check seals, plunger pipes and O-rings. Seal unit (43, 44, 44A) is pretensioned by spring (42). Seal life can be increased if the pretensioning allows for a little leakage. This assists lubrication and keeps the seals cool. It is therefore not necessary to replace seals before the leakage becomes too heavy and causes output and operating pressure to drop. When reassembling, tighten plunger screws (36) to 45 NM.

Mounting Valve Casing

Check O-rings on seal case (41).

Clean surfaces of seal sleeves in gear box and sealing surfaces of valve casing.

Push valve casing carefully onto O-rings of seal case and centring studs (49C). Tighten nuts (49A) to 140NM.

To Dismantle Gear

Take out plunger and seal sleeves as described above.

After removing the circlip ring (33B), lever out seal retainer (33) with a screw driver. Check seals (32,32A,33A) and surfaces of crosshead. Remove crankcase cover (4).

Loosen inner hexagon screws on the connecting rods (24).

Important! Connecting rods are marked for identification. Do not twist con rod halves. Con rod is to be reinstalled in the same position on shaft journals.

Check surfaces of connecting rod (24) and crankshaft (22).

Push con rod halves as far into the crosshead guide as possible.

Take out bearing cover to one side and push out crankshaft taking particular care that the con rod doesn't get bent.

Important! Seal (32A) must always be installed so that the seal-lip on the inside diameter faces the oil. Possible axial float of the seal adaptor (33) to be compensated with shims (33C).

Reassemble in reverse order: Regulate axial play of the crankshaft clearance to minimum 0.1mm, maximum 0.15mm - by means of fitting disc (20A). Shaft should turn easily with little clearance. Tighten inner hexagon screws to 40 NM.

Important! Connecting rod has to be able to be slightly moved sidewise at the stroke journals.

SPECK - KOLBENPUMPENFABRIK

Otto Speck GmbH & Co. KG · Postfach 1240 · D-82523 Geretsried Tel. (08171) 62930 · Telefax (08171) 629399